



# Платы ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

## Комбайн

CASE IH MODELS


AXIAL-FLOW® 5140

AXIAL-FLOW® 6140

AXIAL-FLOW® 7140


## Блок реле и предохранителей - Обзор

F-001	F-011	K-003	K-006	K-009	K-012	K-015	K-018
F-002	F-012						
F-003	F-013	K-004	K-007	K-010	K-013	K-016	K-019
F-004	F-014						
F-005	F-015	K-005	K-008	K-011	K-014	K-017	K-020
F-006	F-016						
F-007	F-017						
F-008	F-018						
F-009	F-019						
F-010	F-020						

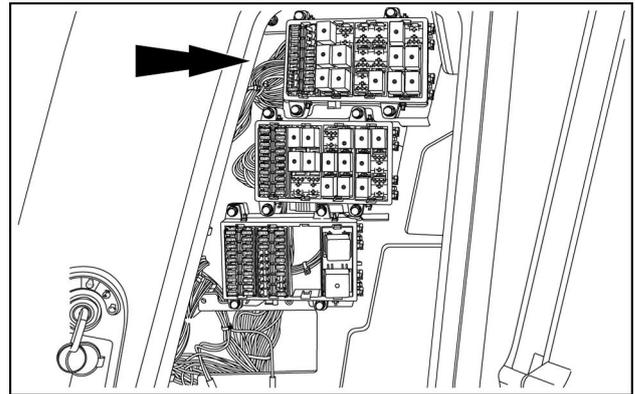


NHIL12AF01953AA 1

F-021	F-031	K-021	K-024	K-027	K-030	K-033	K-036
F-022	F-032						
F-023	F-033	K-022	K-025	K-028	K-031	K-034	K-037
F-024	F-034						
F-025	F-035	K-023	K-026	K-029	K-032	K-035	K-038
F-026	F-036						
F-027	F-037						
F-028	F-038						
F-029	F-039						
F-030	F-040						

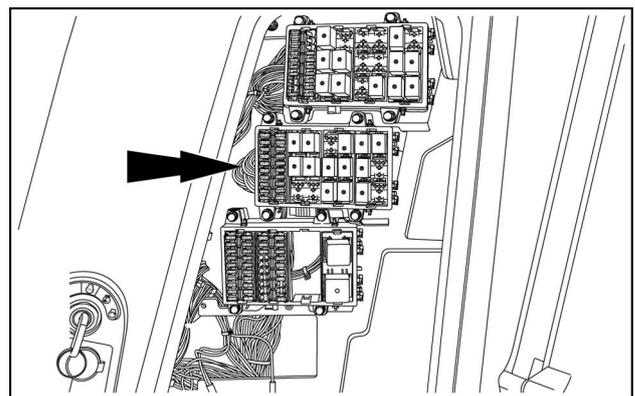

NHIL12AF01953AA 2


F-041	F-051	F-061	F-071		K-001
F-042	F-052	F-062	F-072		
F-043	F-053	F-063	F-073		K-002
F-044	F-054	F-064	F-074		
F-045	F-055	F-065	F-075		
F-046	F-056	F-066	F-076		
F-047	F-057	F-067	F-077		
F-048	F-058	F-068	F-078		
F-049	F-059	F-069	F-079		
F-050	F-060	F-070	F-080		

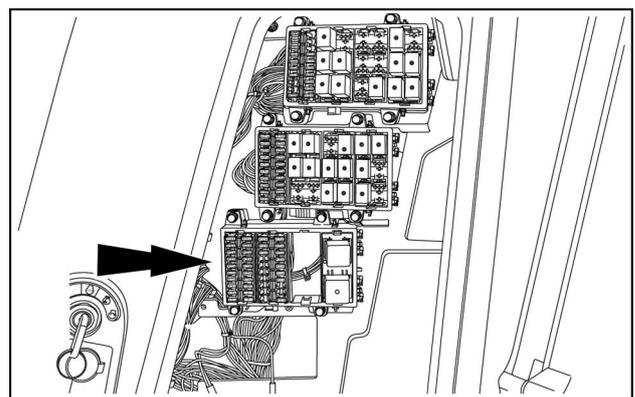

NHIL12AF01953AA 3

### Панель двигателя

F-203	F-207	F-211	K-203	K-205
F-204	F-208	F-212		
F-205	F-209	F-213	K-204	K-206
F-206	F-210	F-214		
K-201	F-201	F-202	K-202	

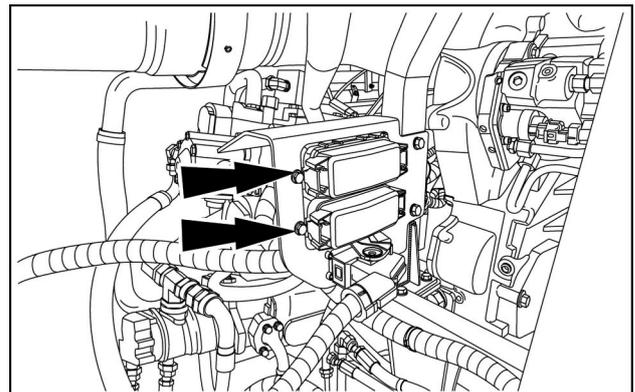

NHIL13AF00689AA 4

Большинство предохранителей и реле располагаются в заднем правом углу кабины. См. **Платформа оператора без кабины - Обзор – Хранение и доступ к предохранителям**

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** При замене предохранителей убедитесь, что номинал нового предохранителя совпадает со номиналом заменяемого предохранителя. Для установки правильного предохранителя руководствуйтесь таблицей на панели предохранителей.

### Предохранители главной панели

Пре-до-хра-ни-тель №.	Зна-чение силы тока	Функция	Пре-до-хра-ни-тель №.	Зна-чение силы тока	Функция
F-001	25А	Внешние фонари на крыше	F-041	15А	Питание предупреждающего индикатора CUCM
F-002	25А	Средние внешние фонари крыши кабины	F-042	15А	Питание предупреждающего индикатора CUCM
F-003	25А	Внутренние фонари на крыше	F-043	10А	Высота/наклон CUCM, Подъем/опускание мотовила
F-004	25А	Поворотный переключатель питания освещения	F-044	30А	Положение разбрасывателя
F-005	20А	Потолочный фонарь	F-045	10А	CICM 12 В питание привода
F-006	30А	Боковые фонари/фонари освещения подножки	F-046	15А	Обходной двигатель влажности
F-007	25А	Управление освещением	F-047	10А	CUCM Разгрузочный шнек, Поворот
F-008		Не используется	F-048	10А	CUCM двухступенчатый гидростат, PGA
F-009	15А	+БАТ (Radio Mem)	F-049	20А	Блокировка 3-й передачи, переключатель сиденья
F-010	15А	Фонари освещения обработанного участка/фонари зернового бункера	F-050	10А	Сепаратор, транспортер
F-011		Не используется	F-051	30А	Подбарабанье открыто, закрыто
F-012		Не используется	F-052	30А	Увеличение/Уменьшение частоты вращения очистного вентилятора
F-013		Не используется	F-053	25А	Подкачка №1, №2, №3
F-014	10А	CUCM, крышки, дорога, переключатель проблескового маяка	F-054	20А	Привод топливного насоса
F-015	10А	Электродвигатель омывателя	F-055	15А	Электродвигатель нагнетательного вентилятора
F-016	15А	Электродвигатель стеклоочистителя	F-056	20А	Левый передний рабочий фонарь
F-017	30А	Двигатель вентилятора на крыше	F-057	15А	Дистанционная регулировка сита
F-018	10А	Аккумулятор, переключатель +БАТ, радио	F-058	30А	Сита
F-019	10А	Вспомогательный выход на потолке	F-059	25А	+БАТ CUCM
F-020	5А	+БАТ переключателя приборной панели на передней стойке	F-060	10А	+БАТ CICM, правый модуль, телематика PRO700
F-021	20А	Фонари для выполнения технического обслуживания, +БАТ переключателя сепаратора	F-061	10А	Ключ зажигания, вспомогательный выход панели

Пре- до- хра- ни- тель №.	Зна- чение силы тока	Функция	Пре- до- хра- ни- тель №.	Зна- чение силы тока	Функция
F-022	20A	+БАТ компрессора сиденья с пневмоподвеской	F-062	15A	Ключ зажигания, выход питания панели
F-023	30A	Проблесковые маячки	F-063	10A	Вспомогательный выход RHC
F-024	20A	Задние фонари рабочего освещения и освещения разгрузочной трубы	F-064		Не используется
F-025	10A	Стоп-сигналы	F-065		Не используется
F-026	30A	Габаритные фонари, задние фонари, фонари заднего хода	F-066		Не используется
F-027	30A	+БАТ на замок зажигания	F-067		Не используется
F-028	10A	Звуковой сигнал	F-068		Не используется
F-029	10A	+БАТ диагностического разъема	F-069		Не используется
F-030	30A	Дальний свет (Только Европа)	F-070		Не используется
F-031	15A	Датчики GPS, влажности, расхода, крышек, заполнения зернового бункера, состояния коробки передач	F-071	10A	Левый вспомогательный выход
F-032		Не используется	F-072	15A	Вспомогательный разъем питания
F-033	10A	Запасной	F-073	10A	+БАТ обогревателя сиденья
F-034	15A	Компрессор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	F-074	15A	Поворотная платформа, прибор слежения за краем
F-035	10A	Переключаемая подача питания +БАТ, электронные блоки управления	F-075	5A	Указатель поворота/ Переключатель на колонке рулевого управления
F-036	15A	Правый фонарь дорожного освещения	F-076	10A	Левый нож (дополнительно)
F-037	15A	Левый фонарь рабочего освещения	F-077	10A	Правый нож (дополнительно)
F-038	7,5A	Жатка, разгрузка и правые габаритные фонари	F-078		Не используется
F-039	7,5A	Левые габаритные фонари и подсветка номерного знака	F-079		Не используется
F-040	10A	Радио и подсветка переключателей	F-080	5A	Аварийная сигнализация

### Предохранители панели двигателя

Пре- до- хра- ни- тель №.	Зна- чение силы тока	Функция	Пре- до- хра- ни- тель №.	Зна- чение силы тока	Функция
F-201	30A	Питание ЭБУ	F-208		Не используется
F-202	40A	Вспомогательное питание	F-209		Не используется
F-203		Не используется	F-210		Не используется
F-204		Не используется	F-211	5A	Отключение после движения
F-205		Не используется	F-212	20A	Выпускная заслонка
F-206		Не используется	F-213	20A	Датчики отработавших газов
F-207		Не используется	F-214		Не используется

## Коробка батареи

Предохранитель №.	Значение силы тока	Функция
F-333	40А	Скорость ротора/крышки зернового бункера

## Реле системы

Номер реле	Функция	Номер реле	Функция
К-001	Питание кабины	К-020	Не используется
К-002	Питание модуля СУСМ	К-021	Подбарабанье открыто
К-003	Боковые фонари/фонари освещения подножки	К-022	Увеличение частоты вращения очистного вентилятора
К-004	Средние внешние фонари крыши кабины	К-023	Не используется
К-005	Внутренние фонари на крыше	К-024	Закрывание подбарабанья
К-006	Управление освещением	К-025	Уменьшение частоты вращения очистного вентилятора
К-007	Дорожное освещение	К-026	Не используется
К-008	Внешние фонари на крыше	К-027	Не используется
К-009	Фонарь разгрузочной трубы	К-028	Открывание верхнего сита
К-010	Фонари дорожного и рабочего освещения	К-029	Закрывание верхнего сита
К-011	Фары дальнего света (только для Европы)	К-030	Работа двигателя
К-012	Проблесковые маячки	К-031	Открывание нижнего сита
К-013	Стоп-сигналы	К-032	Закрывание нижнего сита
К-014	Задние фонари	К-033	Подкачка №1
К-015	Компрессор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	К-034	Подкачка №2
К-016	Правый прибор слежения за краем полосы (только для Европы)	К-035	Фонари для выполнения технического обслуживания , +БАТ переключателя сепаратора
К-017	Левый прибор слежения за краем полосы (только для Европы)	К-036	Подкачка №3
К-018	Не используется	К-037	Не используется
К-019	Не используется	К-038	Не используется

## Реле панели двигателя

Номер реле	Функция	Номер реле	Функция
К-201	Включение ECU	К-204	Не используется
К-202	Включение стартера	К-205	Отключение после движения
К-203	Вспомогательное питание	К-206	Не используется

